


M-GAMING ゲーミング Bluetooth アダプター MG-BT1 完全ワイヤレスイヤホン SOUNDSOUL E1 セット

M-GAMING ゲーミング Bluetooth アダプター MG-BT1取扱説明書

パッケージ内容および、仕様

Bluetooth アダプター

1. Nintendo Switch・Switch Liteバージョン3.0.0以降と互換
2. 接続ポート: USB Type-C
3. Bluetoothチップ: CSR8670(V5.0+EDR)
4. 通信距離(障害物が無い場合): 8~10m)
5. 通信周波数: 2.402GHz - 2.480GHz
6. SBC, aptX, aptX LL, FastStreamコーデック対応
A2DP, HFPプロファイル対応

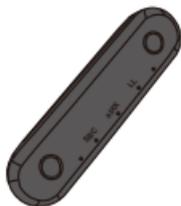

3.5mm マイクロフォン

1. Nintendo Switch・Switch Liteバージョン3.0.0以降と互換
2. 3.5mmステレオミニ4極プラグ
3. マイク指向性: 無指向性、感度-36dB +/-3dB



USB Type-A/C変換アダプター

1. Nintendo Switch・Switch Liteバージョン3.0.0以降と互換
2. USB Type-A/C変換アダプター



完全ワイヤレスイヤホン SOUNDSOUL E1

詳細は、イヤホンのUSER GUIDEをご参照ください。

ゲームによって遅延が気になる場合、低遅延なBluetoothイヤホンと組み合わせてご使用になることをお奨めします。

- ・本製品は、M-GAMINGのオリジナル製品であり、任天堂株式会社のライセンス製品ではありません。
- ・製品の仕様・外観等は改良のため予告なく変更する場合があります。
- ・記載されている会社名、製品名は各社の商標または登録商標です。
- ・“Nintendo Switch” は任天堂株式会社の商標です。

Bluetooth アダプター各部説明

USB Type-C プラグ

P1 ボタン

イヤホンと接続時に押す
2秒ほど押し続けるとペアリングモードになります

P1 LED

早い点滅:ペアリングモード
ゆっくり点滅:接続を待っている状態

SBC LED

SBCでイヤホンと接続時に点灯

aptX LED

aptXでイヤホンと接続時に点灯

LL LED


aptX LLでイヤホンと接続時に点灯

P2 LED

早い点滅:ペアリングモード
ゆっくり点滅:接続を待っている状態

P2ボタン


イヤホンと接続時に押す
2秒ほど押し続けるとペアリングモードになります。

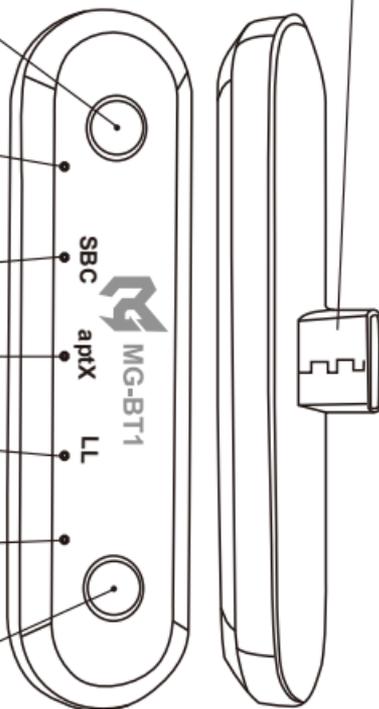

- ・P1とP2の2つの接続ポイントを持ち、1つのポイントには1つのイヤホンを接続できます。
- ・SOUNDSOUL E1と接続する場合は、P1とP2のいずれか一方を使用します。
- ・同じ動作モードのイヤホンであればP1とP2それぞれを使い2セットのイヤホンを接続することができます。
- ・LEDはすべて白色LEDです。

Nintendo Switch・Switch Liteとのペアリング(接続)方法

1. Switch本体の電源をオンにしてHOMEメニューを開きます。
2. BluetoothアダプターをSwitch本体の底面にあるUSB Type-C端子に接続してください。
3. 接続するとBluetoothアダプターのすべてのLEDが1回点灯後、P1 LEDが早く点滅します。
4. もし、P1 LEDがゆっくり点滅している場合は、BluetoothアダプターのP1ボタンを早い点滅になるまで、2秒ほど押し続けてください。
5. Bluetoothイヤホンペアリングモードにして、Bluetoothアダプターにできるだけ近づけてください。自動的にペアリング(接続)が完了すると、P1 LEDは点滅から点灯に変わり、さらにイヤホンの動作モードに対応したSBC/aptX/LLのいずれかのLEDが点灯します。* 同梱イヤホンのSOUNDSOUL E1では、充電ケースから取り出す、または右側イヤホンのタッチパネルを6秒ほどタッチするとイヤホンのLEDが赤と白の交互に点滅してペアリングモードになります。ペアリング(接続)が完了するとBluetoothアダプターのaptXのLEDが点灯します。
6. 別のBluetoothイヤホンペアリング(接続)する場合、2.~5.のペアリング操作を行ってください。
7. 一度接続されたBluetoothイヤホンは、電源をオンにすると、Bluetoothアダプターは自動的に接続します。もし、接続しない場合、2.~5.のペアリング操作をもう一度行ってください。* SOUNDSOUL E1の場合、一度接続したイヤホンを充電ケースから取り出し、再接続するときは充電ケースに戻してから30秒くらいたってから行ってください。

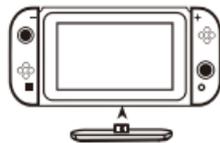


ペアリング
方法動画




Nintendo Switchドックとの接続方法

1. BluetoothアダプターはNintendo Switchドックでも動作します。
2. Bluetoothアダプターを同梱のUSB Type-A/C変換アダプターを使って接続してください。
3. Nintendo Switchドックの側面にあるUSB端子に変換アダプターを付けたBluetoothアダプターを接続後、自動的にBluetoothイヤホンと接続されるか確認してください。Bluetoothイヤホンと接続されない場合、前項の2.~5.のペアリング操作をもう一度行ってください。



3.5mm マイクロフォンの接続方法

1. 3.5mmマイクロフォンをNintendo Switchの上面にあるヘッドホンマイク端子にしっかり押し込んでください。マイクに向かって話すことで、対応ゲームでボイスチャットができます。

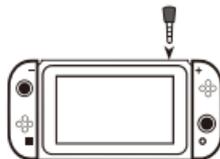

Q&A よくある質問

■イヤホンの両側から音が聞こえない。(イヤホンと接続できない)

1. SOUNDSOUL E1 イヤホンとその取扱説明書に従いリセットしてください。
2. その後、再度、Bluetoothアダプターとの接続を開始してください。
3. イヤホンが接続されるとBluetoothアダプターのaptXのLED(白色)が点灯します。

SOUNDSOUL E1 イヤホンのリセット方法:

イヤホンを充電ケースに戻し、イヤホンが充電された状態で、両側のタッチパネルを同時に10秒ほど上から長押ししてください。イヤホンのLEDが白く2回点滅したらリセット完了です。

■SOUNDSOUL E1 イヤホンの左側(片側)から音が聞こえない。

イヤホン右側を充電ケースから取り出してイヤホン左側と一緒に使用してください。
または、イヤホンをリセットして再度Bluetoothアダプターとの接続を開始してください。

注意: イヤホン右側を充電ケースで充電中に、イヤホン左側のみでBluetoothアダプターと接続して音を聞くことはできません。イヤホン左側を充電中に、イヤホン右側で音を聞くことはできます。

■Nintendo Switchの設定画面でBluetoothアダプターやイヤホンの設定はできますか?

Switch本体の設定画面では、Bluetoothアダプターとイヤホンの設定はできません。

- ・イヤホンとの接続状況は、BluetoothアダプターのLEDでご確認ください。
- ・イヤホンの音量調節は、Switchの音量ボタンまたはイヤホンのタッチパネル操作によるピープ音にて音量をご確認ください。

注意: Switchとイヤホンの音量調節は連動していません。

保証 本製品は、ご購入日から12ヶ月間保証しております。レシートなど購入日を証明するものを必ず保存いただきますようお願いいたします。

■M-GAMINGサポートサイト www.m-gaming.jp/support ■お問合せ support@m-gaming.jp

※ 同梱のイヤホン SOUNDSOUL E1 についての保証、サポートは、同梱イヤホンの USER GUIDEに記載の SOUNDSOULへお問合せください。