

MODES

Sound Direction

Recording Applications

Cardioid



STREAMING



PODCASTS



VOICE-OVERS



INSTRUMENTS

Stereo



VOCALS



INSTRUMENTS

Bidirectional



INTERVIEWS



INSTRUMENTS



VOCAL DUETS

Omnidirectional



CONFERENCE CALLS



EVENTS

1
VERTIGAIN® テクノロジー
音響増強室

2
取付ネジ

3
マイクゲインとヘッドフォンボリュームの
コントロール

4
4つの録音パターンインジケータ

5
LEDインジケータ / 録音モード・ミュート
切替コントロールパネル

6
USB Type-Cポート





7
マイクスタンド用 取付ネジ穴


8
LED照明ボタン


9
3.5mmオーディオジャック



2. マイクを接続すると、Windowsが自動的に認識します。
認識しない場合は、コントロールパネル/サウンドから設定できます。

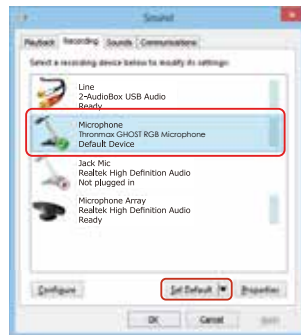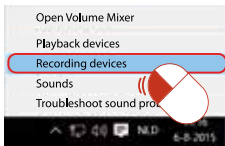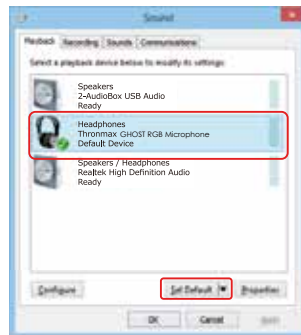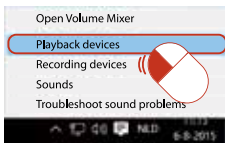


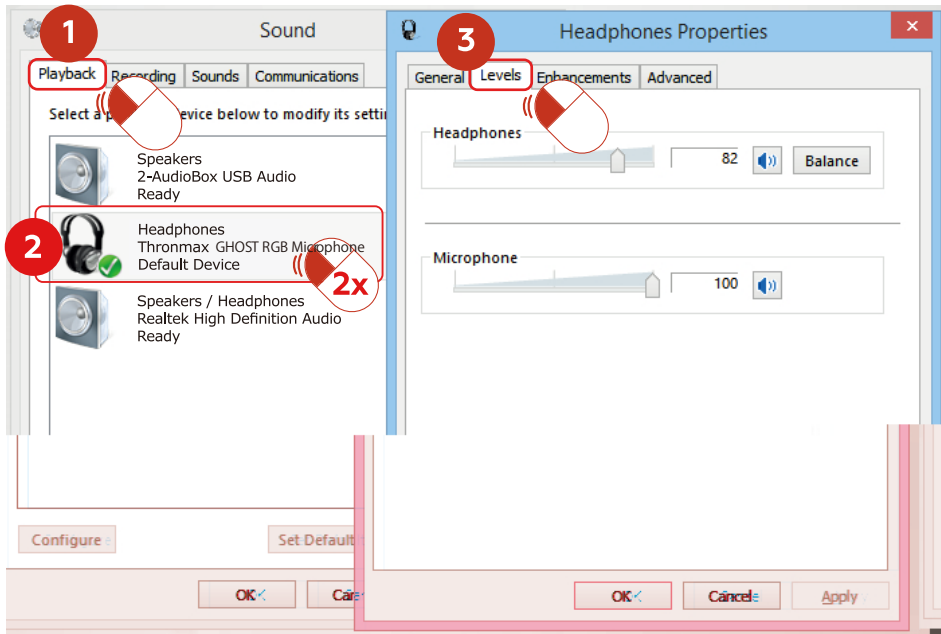

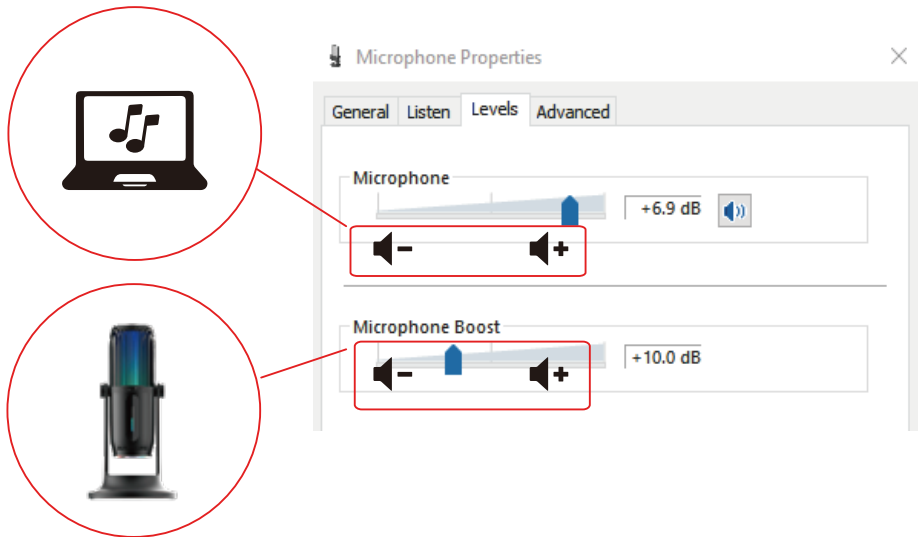


4. コントロールパネル/サウンドからマイク感度を設定する。

● How to connect

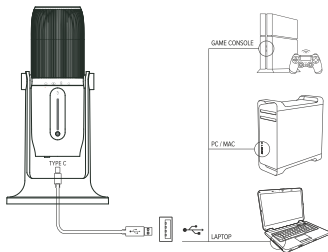


1. USB Type Cケーブルをマイクに接続する
2. ケーブルのもう一方を接続したいデバイスに差し込みます。
(最高のPerformanceを発揮するには、MDKill GhostをコンピュータのUSBポートに直接接続し、USBを使用しないでください。)

● How to speak

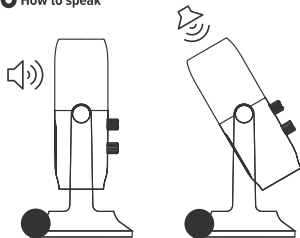

MDKill Ghostはフロントアドレスのマイクロフォンです。最高の音質を発揮する為には、マイクの正面から話してください。

● How to choose modes

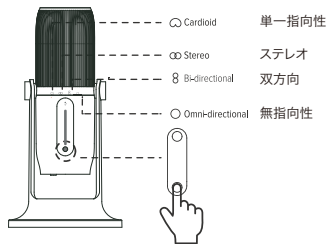

1. モードボタンを押して、さまざまなモードを選択します。
2. インジケーターが現在のステータスを表示します。

● Frequently Asked Questions

1. 接続後、コンピューターから音が出ませんか？
MDKill Ghostがメインのスピーカー出力デバイスになっているかもしれません。
パソコンのサウンド設定を確認するか、マイクの3.5mmオーディオジャックにヘッドホンを接続してください。
2. マイクが動作しない
パソコンのサウンド設定で、MDKill Ghostがメインの入力デバイスとして選択されているかご確認ください。
3. その他の質問
support@thronmax.com までメールをお送りください。